


Manual de instalación

Instalación del producto

1. Por favor, coloque la impresora sobre una superficie estable y confirme que esté apagada.
2. Conecte los extremos del cable de datos USB al puerto de la impresora y al host de la computadora, respectivamente.
3. Enchufe el cable de alimentación en el conector de corriente ubicado en la parte posterior de la impresora y conecte el otro extremo a una toma de corriente AC.

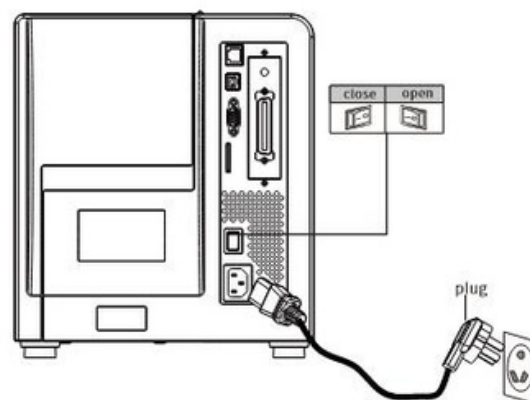


Nota*:


Por favor, apague el interruptor de encendido de la impresora e inserte el cable de alimentación en el conector correspondiente.

La interfaz mostrada en la imagen puede variar según el modelo adquirido. Consulte las especificaciones técnicas del catálogo de producto para verificar la interfaz de transmisión correspondiente a su modelo.

Instalación del papel


1. Levante la tapa utilizando el asa, como se muestra en la imagen.
2. Extraiga el bloque de papel para colocar el rollo en el eje del soporte de medios y ajústelo con el bloque para asegurar el rollo.
3. Levante el cabezal de impresión y pase el papel por debajo del cabezal, siguiendo la dirección indicada.
4. Cierre el seguro del cabezal de impresión.
5. Cierre la carcasa de la impresora.

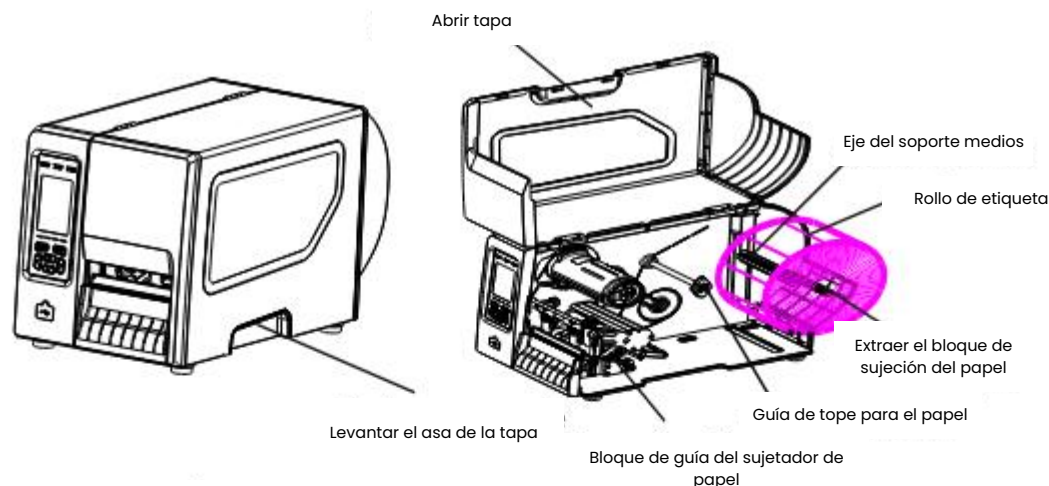

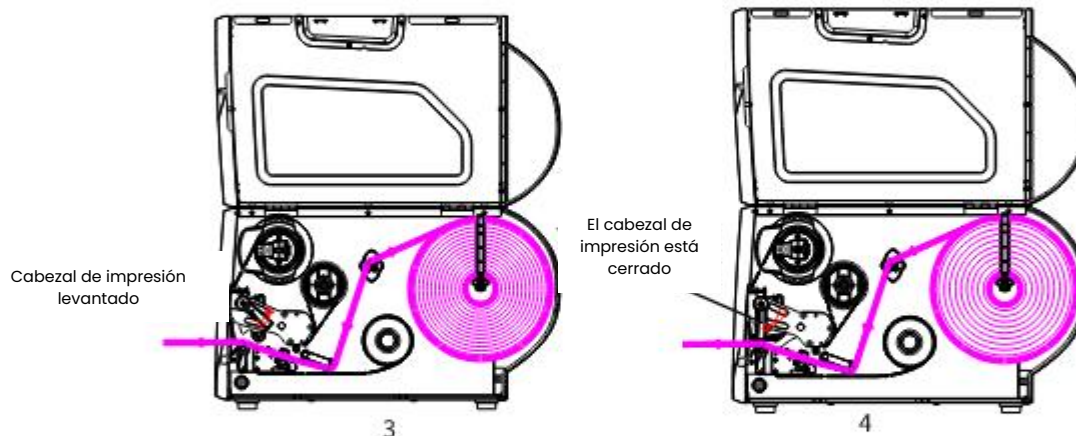

Instalación de la Cinta (Ribbon)

1. Abra la carcasa de la impresora como se muestra en la imagen.
2. Instale el ribbon en el eje de suministro de cinta.
3. Levante el cabezal de impresión y enrolle la cinta alrededor de los rodillos de recolección, siguiendo la guía de la imagen.
4. Gire varias veces la cinta desde el eje de recolección para asegurar que quede bien ajustada y evitar que se deslice.

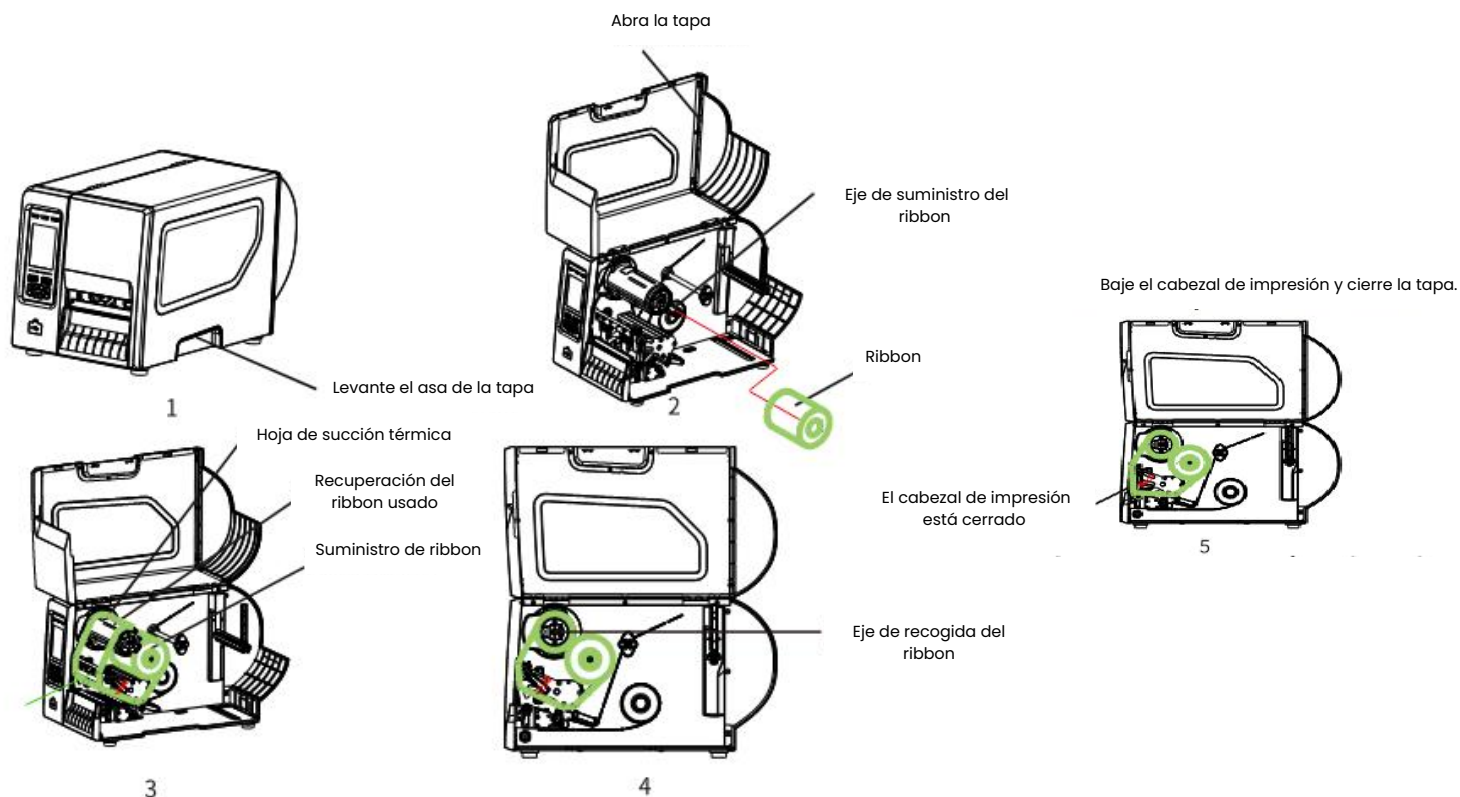


Interacción con el Producto

Esta impresora cuenta con seis botones y tres luces indicadoras.

Al presionar los botones o encender el interruptor de encendido, se pueden activar múltiples funciones, como:

1. Alimentación de papel
2. Pausa en la operación de impresión
3. Impresión de páginas de prueba (self-check)
4. Y más funciones detalladas a continuación.

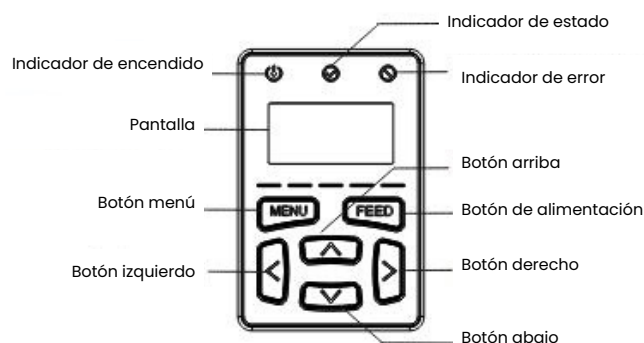

Interacción con el Producto

Estado del LED	Explicación
Luz verde de POWER encendida, luz roja de ERROR parpadeando	Faltante de papel
Luz verde de POWER encendida, luz roja de ERROR parpadeando	Sobrecalentamiento de la impresora
Luz verde de POWER encendida, luz verde de READY parpadeando	Impresora en pausa
Luz verde de POWER encendida, sin parpadeo	Encendida en estado normal
Luz verde de POWER encendida, luz roja de ERROR encendida fija	Tapa de la impresora abierta

Función de los botones

Avance de papel (Form Feed)

Cuando la impresora está lista (en estado de espera), al presionar el botón de alimentación (Feed) el papel avanzará hasta el inicio de la siguiente etiqueta.

Suspensión del trabajo de impresión

Cuando la impresora está imprimiendo, al presionar el botón de papel (Feed) se pausará el trabajo de impresión.

En ese momento, el indicador de estado parpadeará.

Para reanudar la impresión, simplemente presiona el mismo botón nuevamente.

Panel de operación LCD

Esta impresora cuenta con una pantalla LCD y seis botones:

- Menu
- Feed
- Up (arriba)
- Down (abajo)
- Left (izquierda)
- Right (derecha)

Los botones Menu y Feed también funcionan como botones de Confirmar y Regresar al navegar por el menú.

Tabla de funciones del menú principal (Main Menu)

